







Item No. TG507

Item No. TG507C

Gebrauchsanweisung

Erhältlich für iPhone® / iPad® / iPod® Touch und andere kompatible Android®-Handys.

© Lightspeedhelicopter.co.uk

WEDER DER HÄNDLER NOCH DER HERSTELLER SIND VERANTWORTLICH FÜR ABSTURZSCHÄDEN. BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG UND FLIEGEN MIT GRÖSSTMÖGLICHER SORGFALT, SO DASS SIE MAXIMALE FREUDE AN IHREM NEUEN SPIELZEUG HABEN!

Es ist sehr wichtig, dass Sie den Hubschrauber vor dem ersten Flug aufladen, da Sie sonst unter Umständen die Batterie beschädigen könnten und der Hubschrauber letztendlich nicht richtig aufgeladen werden kann. Um seine Lebensdauer zu erhöhen und um Probleme mit dem Aufladen zu verhindern, sollten Sie: Der Batterie Zeit zum Abkühlen geben (5 Minuten nach jedem Flug) bevor Sie

versuchen, diese wieder aufzuladen. Der Batterie Zeit zum Abkühlen geben (5 Minuten nach jedem Aufladen) bevor Sie einen Flugversuch unternehmen. Wenn der Hubschrauber beim Fliegen anfängt, ein wenig an Leistung zu verlieren, sollten Sie den Flug beenden und mit dem Ladevorgang beginnen, sobald der Hubschrauber Zeit zum Abkühlen hatte. Wenn Sie fliegen bis die Batterie komplett leer ist (kann auch passieren, wenn Sie den Hubschrauber nach dem Flug auf "ON" gestellt lassen), könnten Sie den Akku beschädigen und Probleme mit dem Aufladen verursachen.

Wenn die Person, die den Hubschrauber fliegt, noch nie einen Hubschrauber mit Fernbedienung geflogen hat, sollte der Hubschrauber nur etwa 50 cm über dem Boden geflogen werden und dann sofort wieder gelandet werden. Sie sollten diesen Vorgang einige Male wiederholen, damit Sie sich an den Controller gewöhnen. So wird verhindert, dass der Hubschrauber bei einem Absturz beschädigt wird, da wir keine Rückerstattung oder Umtausch anbieten können, sollte der Hubschrauber bei einem Absturz beschädigt werden.

Sollten Sie während des Fluges Kontrolle über den Hubschrauber verlieren, versuchen die meisten Menschen instinktiv, die Kontrolle über den Hubschrauber wiederzuerlangen. Dies führt leider oft zu einem Absturzschaden. In einem solchen Fall lassen Sie am besten alle Steuerelemente los, so dass die Hubschrauber-Rotorblätter aufhören, sich zu drehen. Wenn der Hubschrauber gerade auf den Boden fällt, verursacht dies selten Schäden, aber Abstürze mit sich drehenden Blättern können Schäden verursachen.

Sollten Sie die Rotorblätter beschädigen, können Sie diese mit den mitgelieferten Ersatzteilen reparieren oder ein neues Ersatzteil-Set von i-helicopters.net kaufen. Wenn der Hubschrauber nicht richtig abhebt und Sie sich sicher sind, dass er vollständig aufgeladen ist, versuchen Sie am besten, alle Schrauben rund um die Gleichgewichtsplatte nachzuziehen, da lose Schrauben zum Verlust der Antriebskraft der Rotorblätter führen können. . 2

LIGHTSPEED i-HELICOPTER

LIGHTSPEED i-HELICOPTER

PACKUNGSINHALT Item No. TG507

Ersatz-Rotorblätter

Item No. TG507C

TRANSMITTER UND HUBSCHRAUBER AUFLADEN:

Hubschrauber

Ersatz-Heckpropeller

Ersatz-Heckpropeller

 Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit USB-Anschluss Ihres Computers.

Ersatz-Rotorblätter

2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Transmitter. Die rote LED-Anzeige am Transmitter leuchtet auf und erlischt erst dann wieder, wenn dieser

vollständig geladen ist (ca. 60 Minuten). Überladen Sie ACHTUNG: niemals den Sollte die blaue LED-Anzeige am Transmitter blinken, bedeutet dies, dass dieser a

3. Schalten Sie den Hubschrauber vor dem Aufladen auf "Aus", da er sonst nicht auflädt. Die rote USB-Anzeige geht aus, sobald Sie den Hubschrauber anschließen und wieder an, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen

Bedienungsanleitung

Handy Transmitter

Bedienungsanleitung 2G Micro SD Karte & Kartenlesegerät ebenfalls


□ Handy Transmitter

USB Ladekabel

enthalten.

USB Ladekahel



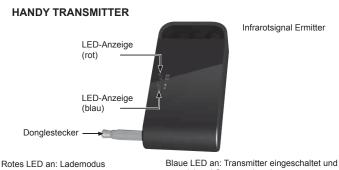

- 3

Rotes LED aus: Vollständig aufgeladen

ausreichend Strom vorhanden Blaue LED blinkt: Transmitter muss aufgeladen

LIGHTSPEED i-HELICOPTER

INSTALLIEREN DES APP

- Suchen Sie im App-Store oder Android Marketplace nach der App "Copter Controller".
- Laden Sie die App herunter und installieren
- Stecken Sie den Transmitter in die 3,5mm Kopfhörerbuchse Ihres Handys und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy-Volumen auf das Maximum eingestellt ist.
- Klicken Sie auf die App und Sie werden auf das Controller Interface geleitet. Stellen Sie sicher, dass Sie den iHelicopter mit
- Kamera auswählen um auf das richtige Interface zu gelangen. (nur bei der Kamera Version)










INSTALLIEREN DES HANDY-TRANSMITTER



Stecken Sie den Transmitter in die 3,5mm Kopfhörerbuchse Ihres Handys (oder iPad/iPod) und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy-Volumen auf das Maximum

LIGHTSPEED i-HELICOPTER

APP BEDIENFELD Das Modell mit der eingebauten Kamera verügt auf dem App Screen über Video & Foto Buttons

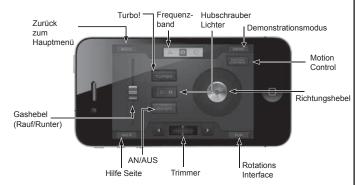

FUNKTIONEN

ON/OFF

Ein-und Ausschalten des Stroms zum Handy-Transmitter

Wählen Sie ein freies Frequenzband zum Fliegen (der Hubschrauber wird sich dem gewählten Band automatisch

Ein-und Ausschalten der LED-Leuchten des Hubschraubers (Das Ausschalten spart Strom und verlängert die Flugzeit)

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Motion-Control (

Steuerung des Hubschraubers durch Vor- und Zurückneigen Ihres Handvs)

LIGHTSPEED i-HELICOPTER

Drehen Sie das Display des Bedienfelds auf Ihrem Handy

4 (0)(0)(0)

Sollte der Hubschrauber sich ungewollt nach links oder rechts drehen, müssen Sie die Trimmerstellung anpassen

Der wenn dieser Knopf gedrückt ist, führt der Hubschrauber eine Demonstration aus.

Drücken Sie hier zur Erhöhung der Geschwindigkeit (ergibt kürzere Flugzeiten)

MACHEN SIE SICH ZUM FLUG BEREIT

Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Transmitter als auch der



Hubschrauber vollständig aufgeladen sind.





Schalten Sie den "An/Aus" Knopf der App auf "AN" und Sie werden sehen, dass die blaue LED-Anzeige am Transmitter ununterbrochen aufleuchten wird (wenn die blaue LED-Anzeige blinkt, muss der Transmitter aufgeladen werden).



• Wählen Sie einen freien Frequenzbereich (A/B/C) zum Fliegen. Der Hubschrauber wird sich automatisch dem gewählten Frequenzbereich anpassen. 3 Hubschrauber können von verschiedenen Benutzern gleichzeitig geflogen werden.

· Schalten Sie die den Hubschrauber auf "AN" und platzieren Sie diesen auf einer ebenen Oberfläche mit ausreichendem Abstand zu anderen Objekten. Es dauert ein paar Sekunden, bis sich der Hubschrauber dem Transmitter automatisch anpasst.

• Wenn die kleine rote LED-Anzeige des Helikopters aufhört zu blinken (oder die Hauptlichter aufleuchten) sind Sie zum Fliegen

LIGHTSPEED i-HELICOPTER



 Drücken Sie den linken Hebel des Controllers ganz langsam nach oben, bis der Helikopter abhebt. Anfänger sollten den Hubschrauber nur etwa 50 cm über dem Boden abheben lassen und dann sofort wieder landen. Dieser Vorgang sollte mehrmals wiederholt werden, so dass Sie sich an die Controller gewöhnen. So wird verhindert, dass der Hubschrauber bei einem Absturz beschädigt wird.



• Der rechte Steuerhebel ist für mehrere Richtungen ausgelegt, sodass Sie den Hubschrauber vorwärts/rückwärts, aber auch nach links/rechts steuern können.

Schieben Sie die mitgelieferte SD Karte in den hinteren unteren Teil der Kamerhalterung, um Videos und Fotos machen zu können. (nur bei der Kamera Version)

STEUERUNG DES HUBSCHRAUBERS (Normaler Modus)

1. Start und Aufwärtsbewegungen | 2. Landen und Sinkflugbewegungen | 3. Nach links fliegen

ewegen Sie den linken Hebel nach I Bewegen Sie den linken Hebel nach ben (vermeiden Sie schnelle unten (vermeiden Sie schnelle Bewegungen, um Abstürze zu erhindern)

I Bewegen Sie den rechten Hebel nach inks. Die Nase des Hubschraubers bewegt sich nach links. Die Nase des Hubschraubers bewegt sich nach links.









LIGHTSPEED i-HELICOPTER

4. Nach rechts fliegen

Bewegen Sie den rechten Hebel nach rechts. Die Nase des

Hubschraubers bewegt sich nach

I 5. Vorwärts fliegen Bewegen Sie den rechten Hebel nach ohen. Der Hubschrauber

bewegt sich vorwärts (er fliegt schneller, wenn der TURBO eingeschalten ist)

Bewegen Sie den rechten Hehel nach unten. Der Hubschraube bewegt sich rückwärts (er fliegt schneller, wenn der TURBO eingeschalten ist)

I 6. Rückwärts fliegen






HUBSCHRAUBER STEUERELEMENTE (Motion Modus)


Wenn Sie die Taste "Motion Control" drücken, können Sie den Hubschrauber durch Hin- und Herbewegen Ihres Handys steuern. Der linke Hebel steuert dabei noch immer die Höhe (Aufwärts/Abwärtsbewegungen)

1. Links drehen





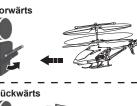

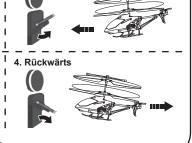

LIGHTSPEED i-HELICOPTER

WICHTIGE HINWEISE:

Bei der Kamera Version entnehmen Sie nach dem Flug die SD Karte aus der Unterseite des Hubschraubers und schieben Sie sie in das mitgelieferte Kartenlesegerät. Dieses können Sie dann in den USB Zugang Ihres Computers stecken, um die Datein auf Ihren Computer zu kopieren, sodass Sie die Bilder und Videos Ihres Fluges ansehen können. Die Auflösung der Fotos beträgt 300 000 pixels / die der Videos 680 x 480 25fps.

> Kleinteile! Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Entsorgen Sie keine Teile durch Hitze oder Feuer. Schalten Sie den Hubschrauber nach dem Gebrauch ab Berühren Sie niemals die sich bewegenden Propeller. Fliegen Sie den Hubschrauber nie in der Nähe von Menschen oder Tieren.

Wenn Minderjährige den Hubschrauber fliegen ist eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt.

Fliegen Sie nie einen beschädigten Hubschrauber. iPhone®, iPod®, iPad® are trademarks of Apple Inc.

FEHLERBEHEBUNG:

Symptom	Cause	Solution
Haupt-Rotorblätter drehen sich nicht	Ein-/Ausschalter ist auf "OFF". Niedriger Batteriestatus.	Überprüfen Sie ob der Ein-/Ausschalter des Hubschraubers und des Transmitters (App), auf "ON" gestellt sind. Wechseln Sie die Batterien.
Hubschrauber stoppt plötzlich während des Fluges	Niedriger Batteriestatus. Zu große Entfernung vom Transmitter.	Wechseln Sie die Batterien. Bleiben Sie in einem Radius von 6 Metern zum Hubschrauber.
Hubschrauber lässt sich nicht steuern	Frequenzbereich ist nicht korrekt. Ein anderer Hubschraube fliegt im selben Frequenzbereich. Beeinträchtigung durch grelles Licht.	*etzen Sie den Frequenzbereich zurück (Schalten Sie zuerst den Transmitter, dann den Hubschrauber ein). *Verwenden Sie einen anderen Frequenzbereich. *Dimmen Sie die Lichter oder fliegen Sie in einem Innenraum.